

## AirStation を設定します

---

本製品に付属のユーティリティを使って、AirStation の IP アドレスや、インターネットに接続するためのプロバイダの情報を設定します。

**WindowsNT 4.0 をお使いの方は、設定方法が異なります。設定のしかたはオンラインガイドでご覧ください。オンラインガイドは、本製品付属の AirNavigator CD に収録されています。**

AirStation の基本設定 .....112



## AirStation の基本設定

本製品に付属の CD-ROM に収録されているユーティリティ [AirNavigator] を使って、AirStation の基本情報を設定します。次の手順に従ってください。



- AirNavigator は、パソコンのネットワークや AirStation の IP アドレスなどの、基本設定を行うユーティリティです。
- パソコンに取り付けた LAN ボード / カードが、正しく動作していることを確認してください。確認方法は、お使いの LAN ボード / カードのマニュアルを参照してください。弊社製の無線 LAN カード [WLI-PCM-L11] 等をお使いの方は、以下のページを参照してください。



「無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール」 86 ページ

### 1. 本製品付属の [AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセットします。

### 2. 以下の画面が表示されますので、[インターネットに接続する] を起動します。



手順 2 の画面が表示されないときは、デスクトップの [マイコンピュータ] にある、CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。

### 3. 以下の画面が表示されますので、次へ進みます。



クリック

### 4. 表示内容を確認して、次へ進みます。




クリック

### 5. パソコンに装着されている LAN ボード/カードから、使用するものを選択します。




① 選択

② クリック


 パソコンに TCP/IP がインストールされていない場合、「TCP/IP プロトコルがインストールされていません」と表示されますので、TCP/IP をインストールします。


- **Windows Me/98/95** をお使いの場合は、[次へ] をクリックすると、TCP/IP が自動的にインストールされます。インストールが終了したら、**Windows** を再起動して手順 **6** に進みます。

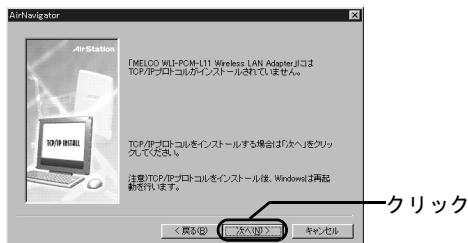

- **Windows 2000** の場合は、表示された画面で [表示] をクリックすると、TCP/IP のインストール方法が表示されます。ヘルプに従って TCP/IP をインストールしてください。その後、再度手順 **1** から行ってください。


## 6. 設定する AirStation を選択します。

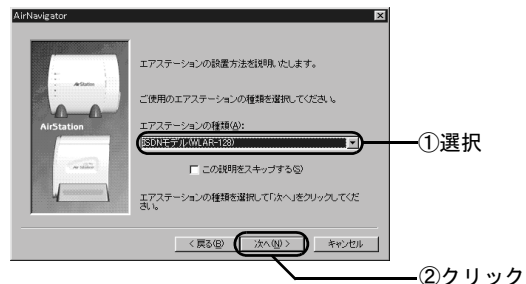

 無線 LAN カードをお使いの場合、WEP（暗号化）が設定されている AirStation は表示されません。WEP については、以降の手順で説明します。

## 7. 設定するAirStationが持つMACアドレスの、 下6桁を入力します。

MACアドレスは、AirStationの背面のシールに記載されている、「004026」で始まる12桁の値です。

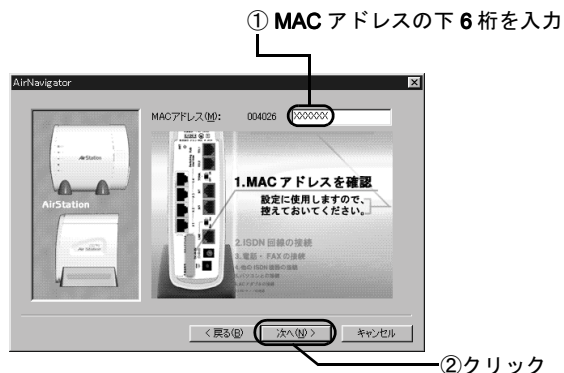

## 8. ISDN回線ケーブルがLINEポートに接続されていることを確認して、次へ進みます。



## 9. 電話・FAXを接続する場合は、電話・FAX がTELポートに接続されていることを確認 して、次へ進みます。



## 第5章 AirStation を設定します

### 10. 他の ISDN 機器を接続する場合は、他の ISDN 機器が S/T ポートに接続されていることを確認して、次へ進みます。



クリック

### 11. パソコンをLANケーブルで接続する場合は、パソコンからのストレートケーブルが、10M/100M ポートに接続されていることを確認して、次へ進みます。



クリック

### 12. ACアダプタとアース線が接続されていることを確認して、次へ進みます。



クリック

### 13. ランプの表示が画面と同じであることを確認して、次へ進みます。



ランプが画面と異なる場合は、以下のページを参照して、接続を確認してください。

「AirStation を設置します」 53 ページ


「各部の名称とはたらき」 22 ページ



クリック

### 14. AirStation の検索を開始します。

手順 7 で入力した、AirStation の MAC アドレスが表示されます。アドレスを確認して、次へ進みます。

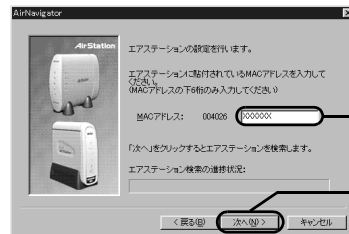


① MAC アドレスの  
下 6 桁を確認


② クリック

## 15. インターネットの接続方法を選択します。

ご契約の接続方法を選択します。

通常のISDN回線をご契約の方は、[ISDN]を選びます。  
フレッツ・ISDNをご契約の方は、[フレッツ・ISDN]  
を選びます。


 フレッツ・ISDN は、NTT のアクセスポイントからインターネットに接続できるサービスです。定額の通信料でインターネットに常時接続できたり、時間帯に関係なく、スムーズに接続できるというメリットがあります。

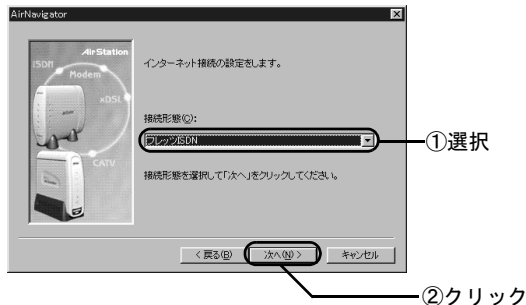

## 16. 暗号 (WEP) を設定します。


WEP とは、セキュリティのために、AirStation のネットワーク上でやり取りするデータを暗号化するものです。

データの保護のために、必ず設定してください。

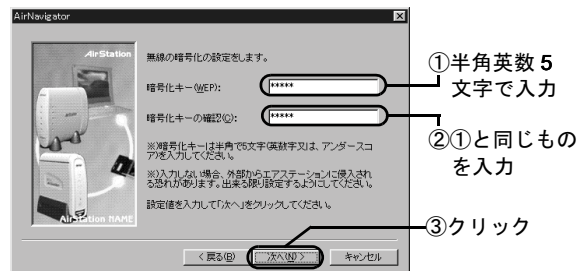




## 17. 自宅の電話番号を、市外局番から入力します。

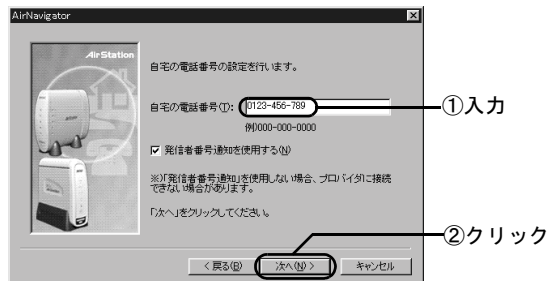


## 18. 接続先の設定をします。

付属の「らくらく！セットアップシート」の「セットアップに必要なもの」に記入した内容を入力します。

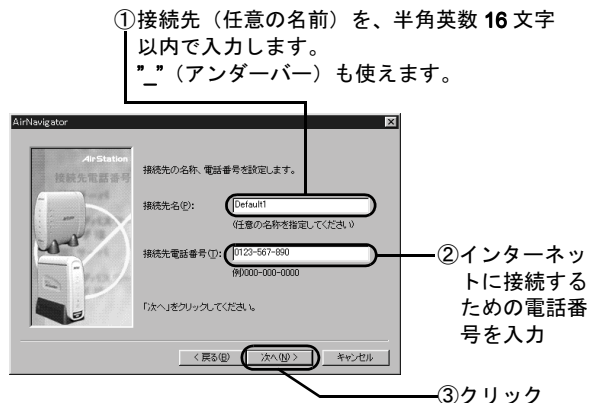

## 19. ユーザ名とパスワードを設定します。


付属の「らくらく！セットアップシート」の「セットアップに必要なもの」に記入した内容を入力します。大文字・小文字を区別して、正しく入力してください。

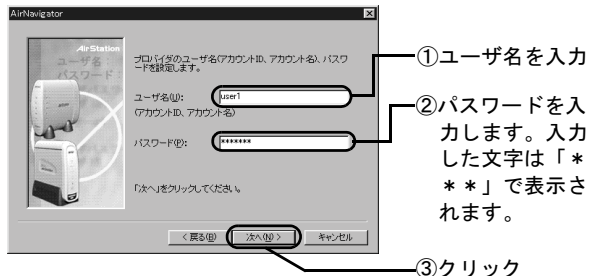

## 20. DNS の設定をします。

付属の「らくらく！セットアップシート」の「セットアップに必要なもの」に記入した内容を入力します。

プロバイダから **DNS** アドレスの指定がない場合は、**[DNS を自動的に取得する]** にチェックを付けてください。

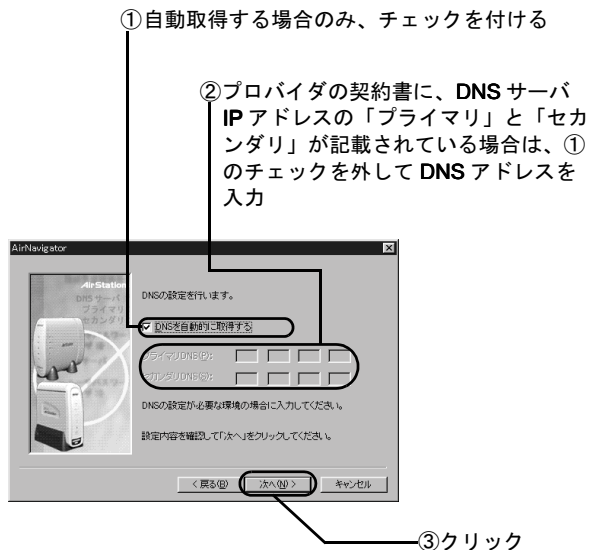


## 21. AirStation の、ローカルネットワークの IP アドレスを設定します。

ここで設定するのは、**AirStation** とパソコンでネットワークを構築するときに使うアドレスです。


通常は、表示されている IP アドレス [192.168.0.1] とサブネットマスク [255.255.255.0] のままでお使いいただけます。

他の機器とこのアドレスが重複する場合や、その他必要がある場合は、変更してください。

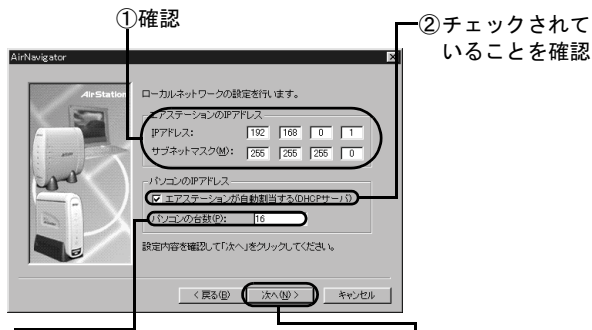

- ③ 17 台以上のパソコンを **AirStation** に接続する場合は、接続するパソコンの台数を入力してください。パソコンが **16 台以内** の場合は、設定不要です。初期表示 (16) のままにしておいてください。
- ④ クリック


## 22. 設定内容を確認します。

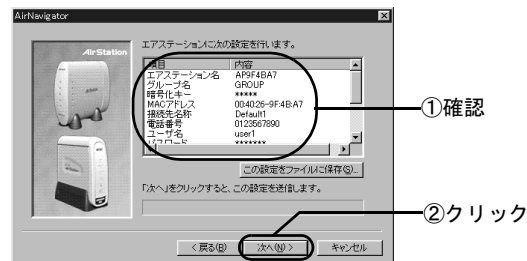


設定内容をテキストファイルに保存するときは、[この設定をファイルに保存] をクリックして、ファイルを保存してください。

## 23. ユーティリティのインストールを選択します。


AirStation の設定や管理に必要なユーティリティをインストールしますので、[ユーティリティをインストールする] 欄には必ずチェックを付けてください。

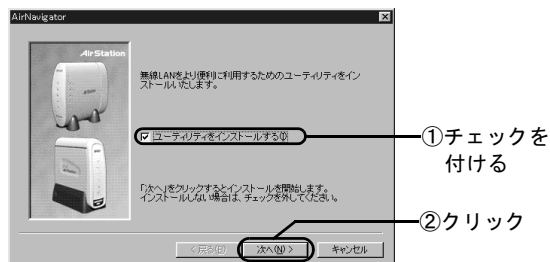

## 24. ユーティリティのインストールを開始します。

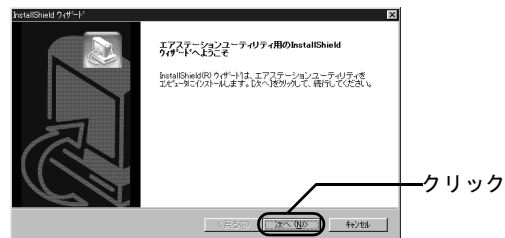


## 25. インストール先を確認します。

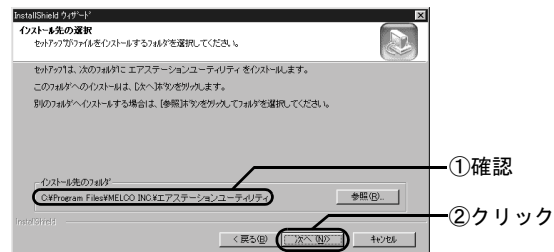

## 26. [クライアントマネージャ]と、[接続 / 切断ユーティリティ] の両方を選択します。

アプリケーションについて


クライアント マネージャ	AirStation を接続したり、ネットワーク上の AirStation の接続を確認するときに使います。
接続 / 切断ユーティリティ	ISDN 回線の接続や切断をするときに使います。

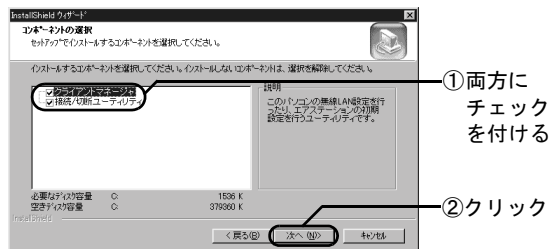


## 27. [クライアントマネージャ]と、[接続 / 切断ユーティリティ] が表示されていることを確認します。




## 28. クライアントマネージャのスタートアップへの登録を選択します。



## 29. 接続 / 切断ユーティリティのスタートアップへの登録を選択します。




### 30. ユーティリティのインストールを終了します。

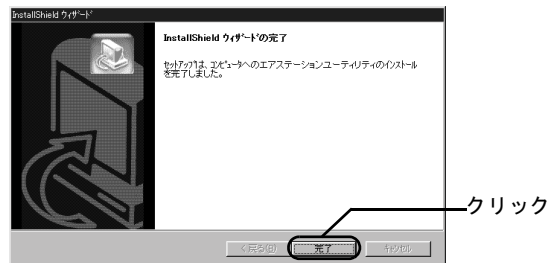

### 31. パソコンのIPアドレス取得方法を選択します。

[次へ] をクリックすると、AirStation が、自動的にパソコンの IP アドレスを割り当てます。

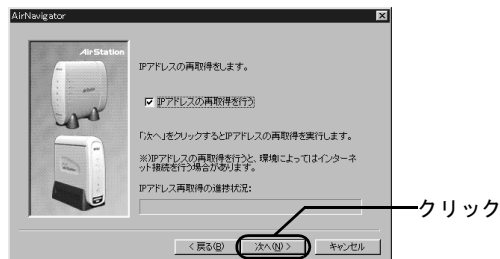

### 32. 設定を終了します。



以上で、AirStation の設定は終了です。

それではいよいよインターネットを使ってみましょう！

👉 「インターネットに接続します」 125 ページ